

## Flexeserve Hub



Pour plus de détails sur la façon d'utiliser cet équipement en toute sécurité, veuillez vous référer au manuel d'utilisation.



### ATTENTION !

En cas d'urgence, mettez l'appareil à l'arrêt et isolez-le complètement de l'alimentation de secteur.



### MISE EN GARDE


Les surfaces internes deviendront chaudes et atteindront des températures supérieures à 70 °C.

## Fonctionnement

### Chauffage

Chacune des variantes du modèle est livrée avec un interrupteur de secteur et un contrôleur. Les commandes se trouvent derrière le panneau avant, en haut du Flexeserve Hub.

Placez l'interrupteur de secteur à la position « I » et le contrôleur s'allumera. L'affichage doit maintenant indiquer la température actuelle. L'équipement commencera à chauffer et atteindra automatiquement la température de consigne pré-réglée, soit généralement 85°C. Pour arrêter le module, mettez l'interrupteur marche-arrêt à la position Arrêt (OFF).

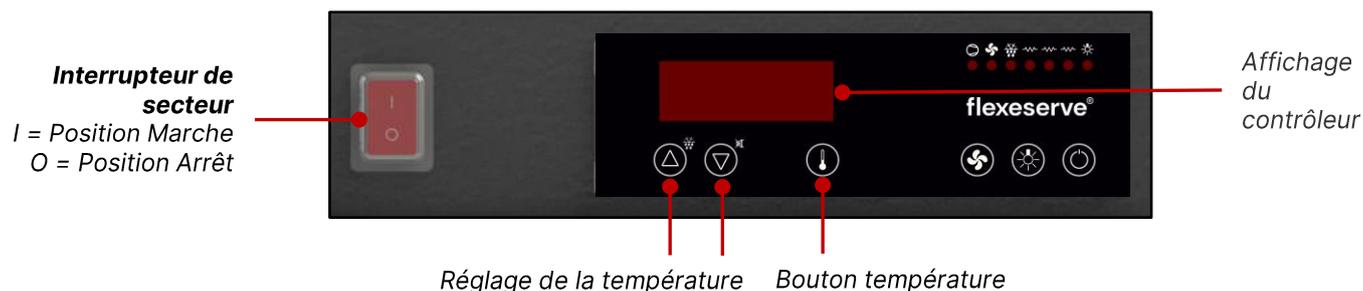

### Ajuster les températures

Pour voir la température réglée du module, appuyez sur le bouton température pendant une demi-seconde, puis relâchez. Pour changer la température, appuyez et maintenez enfoncé le bouton température et, simultanément, appuyez sur les touches fléchées pour augmenter (▲) ou baisser (▼) la température. Lorsque le bouton température est relâché, la nouvelle valeur est mémorisée.

## Présentation et emballage

Tous les produits placés dans le Flexeserve Hub doivent être contenus dans les emballages/récipients adéquats, conformément aux procédures du magasin et aux meilleures pratiques. Vérifiez si la porte est complètement fermée dès que les produits sont placés dans la zone de présentation.



## Dépistage de pannes


Certaines pannes doivent uniquement être enquêtées par un technicien formé et qualifié en conséquence. Pour obtenir de l'aide concernant le dépistage des pannes de cet équipement, veuillez consulter le manuel d'utilisation ou contacter le service client.

Panne	Cause potentielle	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Pas de courant.	Vérifiez que les interrupteurs du Flexeserve Hub sont sur Marche.
		Vérifiez que l'unité est branchée sur une prise qui fonctionne.
		Une fois ces vérifications effectuées, <b>contactez le service client.</b>
Le module ne fonctionne pas à la bonne température.	Il manque des pièces.	Vérifiez si les étagères métalliques sont en place.
	État des stores.	Voir la section « Caractéristiques techniques » du Manuel d'utilisation pour les conditions ambiantes requises.
	Réglage.	Assurez vous que l'unité est réglée à la bonne température.
	Le thermostat de surchauffe s'est activé et montre un affichage vide.	<b>Contactez le service client</b>
	Le ventilateur tourne mais il y a de l'air froid.	<b>Contactez le service client</b>
Les lumières ne fonctionnent pas.	L'unité lumineuse est en panne.	<b>Contactez le service client</b>
L'alarme retentit.	La porte est restée ouverte.	Vérifiez si la porte est fermée correctement.

## Nettoyage quotidien

Pour plus de détails sur la façon de nettoyer cet équipement, veuillez vous référer au manuel d'utilisation.

Il est possible d'enlever les étagères métalliques pour les nettoyer en les décrochant des supports d'étagère. Pour nettoyer les supports, soulevez-les des montants à encoches.

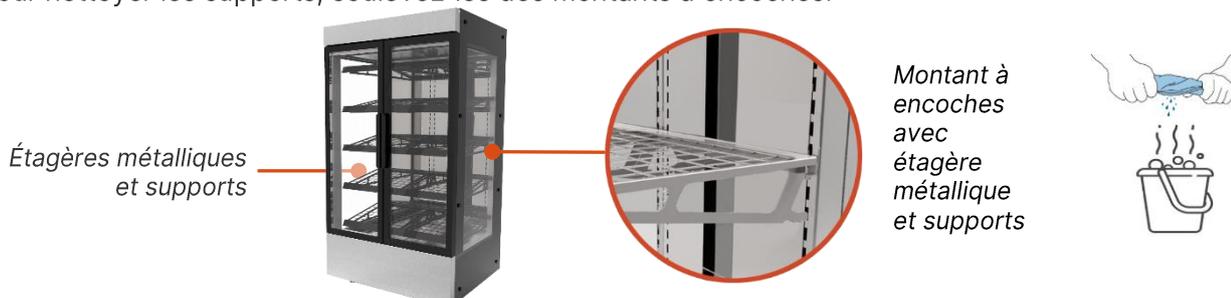

Dès que les étagères métalliques sont enlevées, il est possible d'éliminer les miettes et les débris du module. Veillez à ne pas balayer les miettes dans la sortie d'air sur la face avant du module. Les surfaces internes et externes peuvent être nettoyées en utilisant des produits nettoyants non abrasifs. Veillez à ce que tous les éléments soient réinstallés avant d'utiliser le module.