

## Flexeserve zone 2 niveaux – module de comptoir, approvisionné par l'arrière



**Pour plus de détails sur la façon d'utiliser cet équipement en toute sécurité, veuillez vous référer au manuel d'utilisation.**



### ATTENTION !

En cas d'urgence, mettez l'appareil à l'arrêt et isolez-le complètement de l'alimentation de secteur.



### MISE EN GARDE

La surface des zones chaudes deviendra chaude et atteindra des températures supérieures à 70 °C.

## Fonctionnement

### Zones individuelles – Réglages


Chacune des variantes du modèle est livrée avec un sectionneur de secteur et un contrôleur d'interface OLED.

Les commandes se trouvent sur le panneau de base arrière du module.

Réglez l'interrupteur/sectionneur de puissance à « I » pour mettre l'unité sous tension, et à « O » pour la mettre à l'arrêt. Touchez et maintenez l'icône de veille, l'écran affichera et fera défiler les paramètres précédemment définis.

Pour lancer une recette dans une zone individuelle, touchez et maintenez l'icône du numéro de zone individuelle pour entrer dans le menu de sélection de recette. Faites défiler le menu de sélection de recette à l'aide des icônes fléchées vers le haut et vers le bas pour mettre en surbrillance la recette souhaitée. Sélectionnez la recette en touchant l'icône rose « M » et la case de la recette souhaitée soit mise en surbrillance. Pour lancer la sélection de la recette, appuyez sur l'icône de coche. La zone sélectionnée commencera à chauffer pour atteindre automatiquement la température de la recette préconfigurée. L'icône du numéro de la zone s'allumera en orange en attendant que la zone atteigne la température de consigne de la recette. Elle passera au vert pour indiquer que la zone a atteint sa température pré-réglée.

Répétez les consignes. Pour cela, sélectionnez « OFF » (Arrêt) dans le menu de sélection de la recette pour arrêter les individuellement. Pour éteindre toutes les zones, touchez et maintenez l'icône de veille jusqu'à ce que l'affichage indique « Veille ».

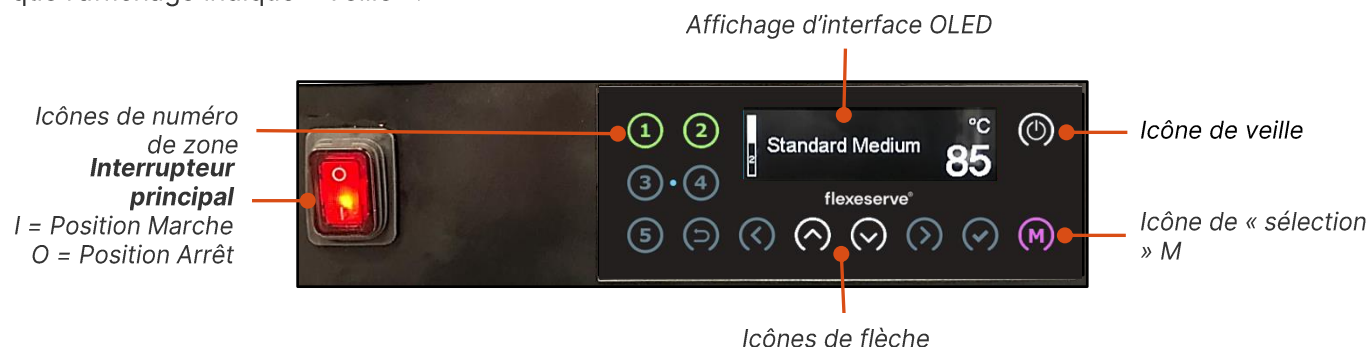

Pour afficher la recette qui est affectée à une zone particulière, touchez l'icône du numéro de la zone correspondante pendant une seconde. L'écran affichera alors la recette attribuée.



## Présentation et emballage

N'obstruez pas le(s) ventilateur(s) à l'arrière de chaque zone, cela peut activer le dispositif de sécurité intégré d'arrêt du système et empêcher le module de fonctionner.

## Dépistage de pannes

**Certaines pannes doivent uniquement être enquêtées par un technicien formé et qualifié en conséquence. Pour obtenir de l'aide concernant le dépistage des pannes de cet équipement, veuillez consulter le manuel d'utilisation ou contacter le service client.**

| Panne                                              | Cause potentielle                                                     | Solution                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas.                      | Pas de courant.                                                       | Vérifiez si les interrupteurs sont sur Marche.                                                                  |
|                                                    |                                                                       | Vérifiez que l'unité est branchée sur une prise qui fonctionne.                                                 |
|                                                    |                                                                       | Une fois ces vérifications effectuées, <b>contactez le service client.</b>                                      |
|                                                    | Le contrôleur d'interface OLED est initialisé au réglage « Arrêt ».   | Modifiez le réglage pour corriger la recette sur le contrôleur d'interface OLED.                                |
| Le rayon ne fonctionne pas à la bonne température. | Il manque des pièces.                                                 | Assurez vous que les montants et les déflecteurs d'air sont en place.                                           |
|                                                    | État des stores.                                                      | Voir la section « Caractéristiques techniques » du Manuel d'utilisation pour les conditions ambiantes requises. |
|                                                    | Mauvaise recette sélectionnée                                         | Lancer la recette souhaitée en fonction du type de produit à l'aide du contrôleur d'interface OLED.             |
|                                                    | Le thermostat de surchauffe s'est activé et montre un affichage vide. | <b>Contactez le service client</b>                                                                              |
|                                                    | Le ventilateur tourne mais il y a de l'air froid.                     | <b>Contactez le service client</b>                                                                              |
| Les lumières ne fonctionnent pas.                  | L'unité lumineuse est en panne.                                       | <b>Contactez le service client</b>                                                                              |
|                                                    | Le contrôleur d'interface OLED est initialisé au réglage « Arrêt ».   | Lancement de l'option « lumières uniquement » ou d'un réglage de recette spécifique.                            |

## Nettoyage quotidien

**Pour plus de détails sur la façon de nettoyer cet équipement, veuillez vous référer au manuel d'utilisation.**

Les montants en polycarbonate et les porte-étiquettes peuvent être enlevés pour le nettoyage.

Montants en polycarbonate et porte-étiquettes



Étagère en verre

Une fois les montants en polycarbonate avants et les porte-étiquettes enlevés, les miettes et les débris peuvent être balayés vers l'avant, hors de chaque zone. Les rayons en verre, les parois intérieures, le verre du diffuseur de lumière et les surfaces extérieures peuvent être nettoyées avec des produits de nettoyage non abrasifs.

